



In sechs Schritten von 800 Watt auf 600 Watt


1: Wählen Sie Ihr Balkonkraftwerk aus.

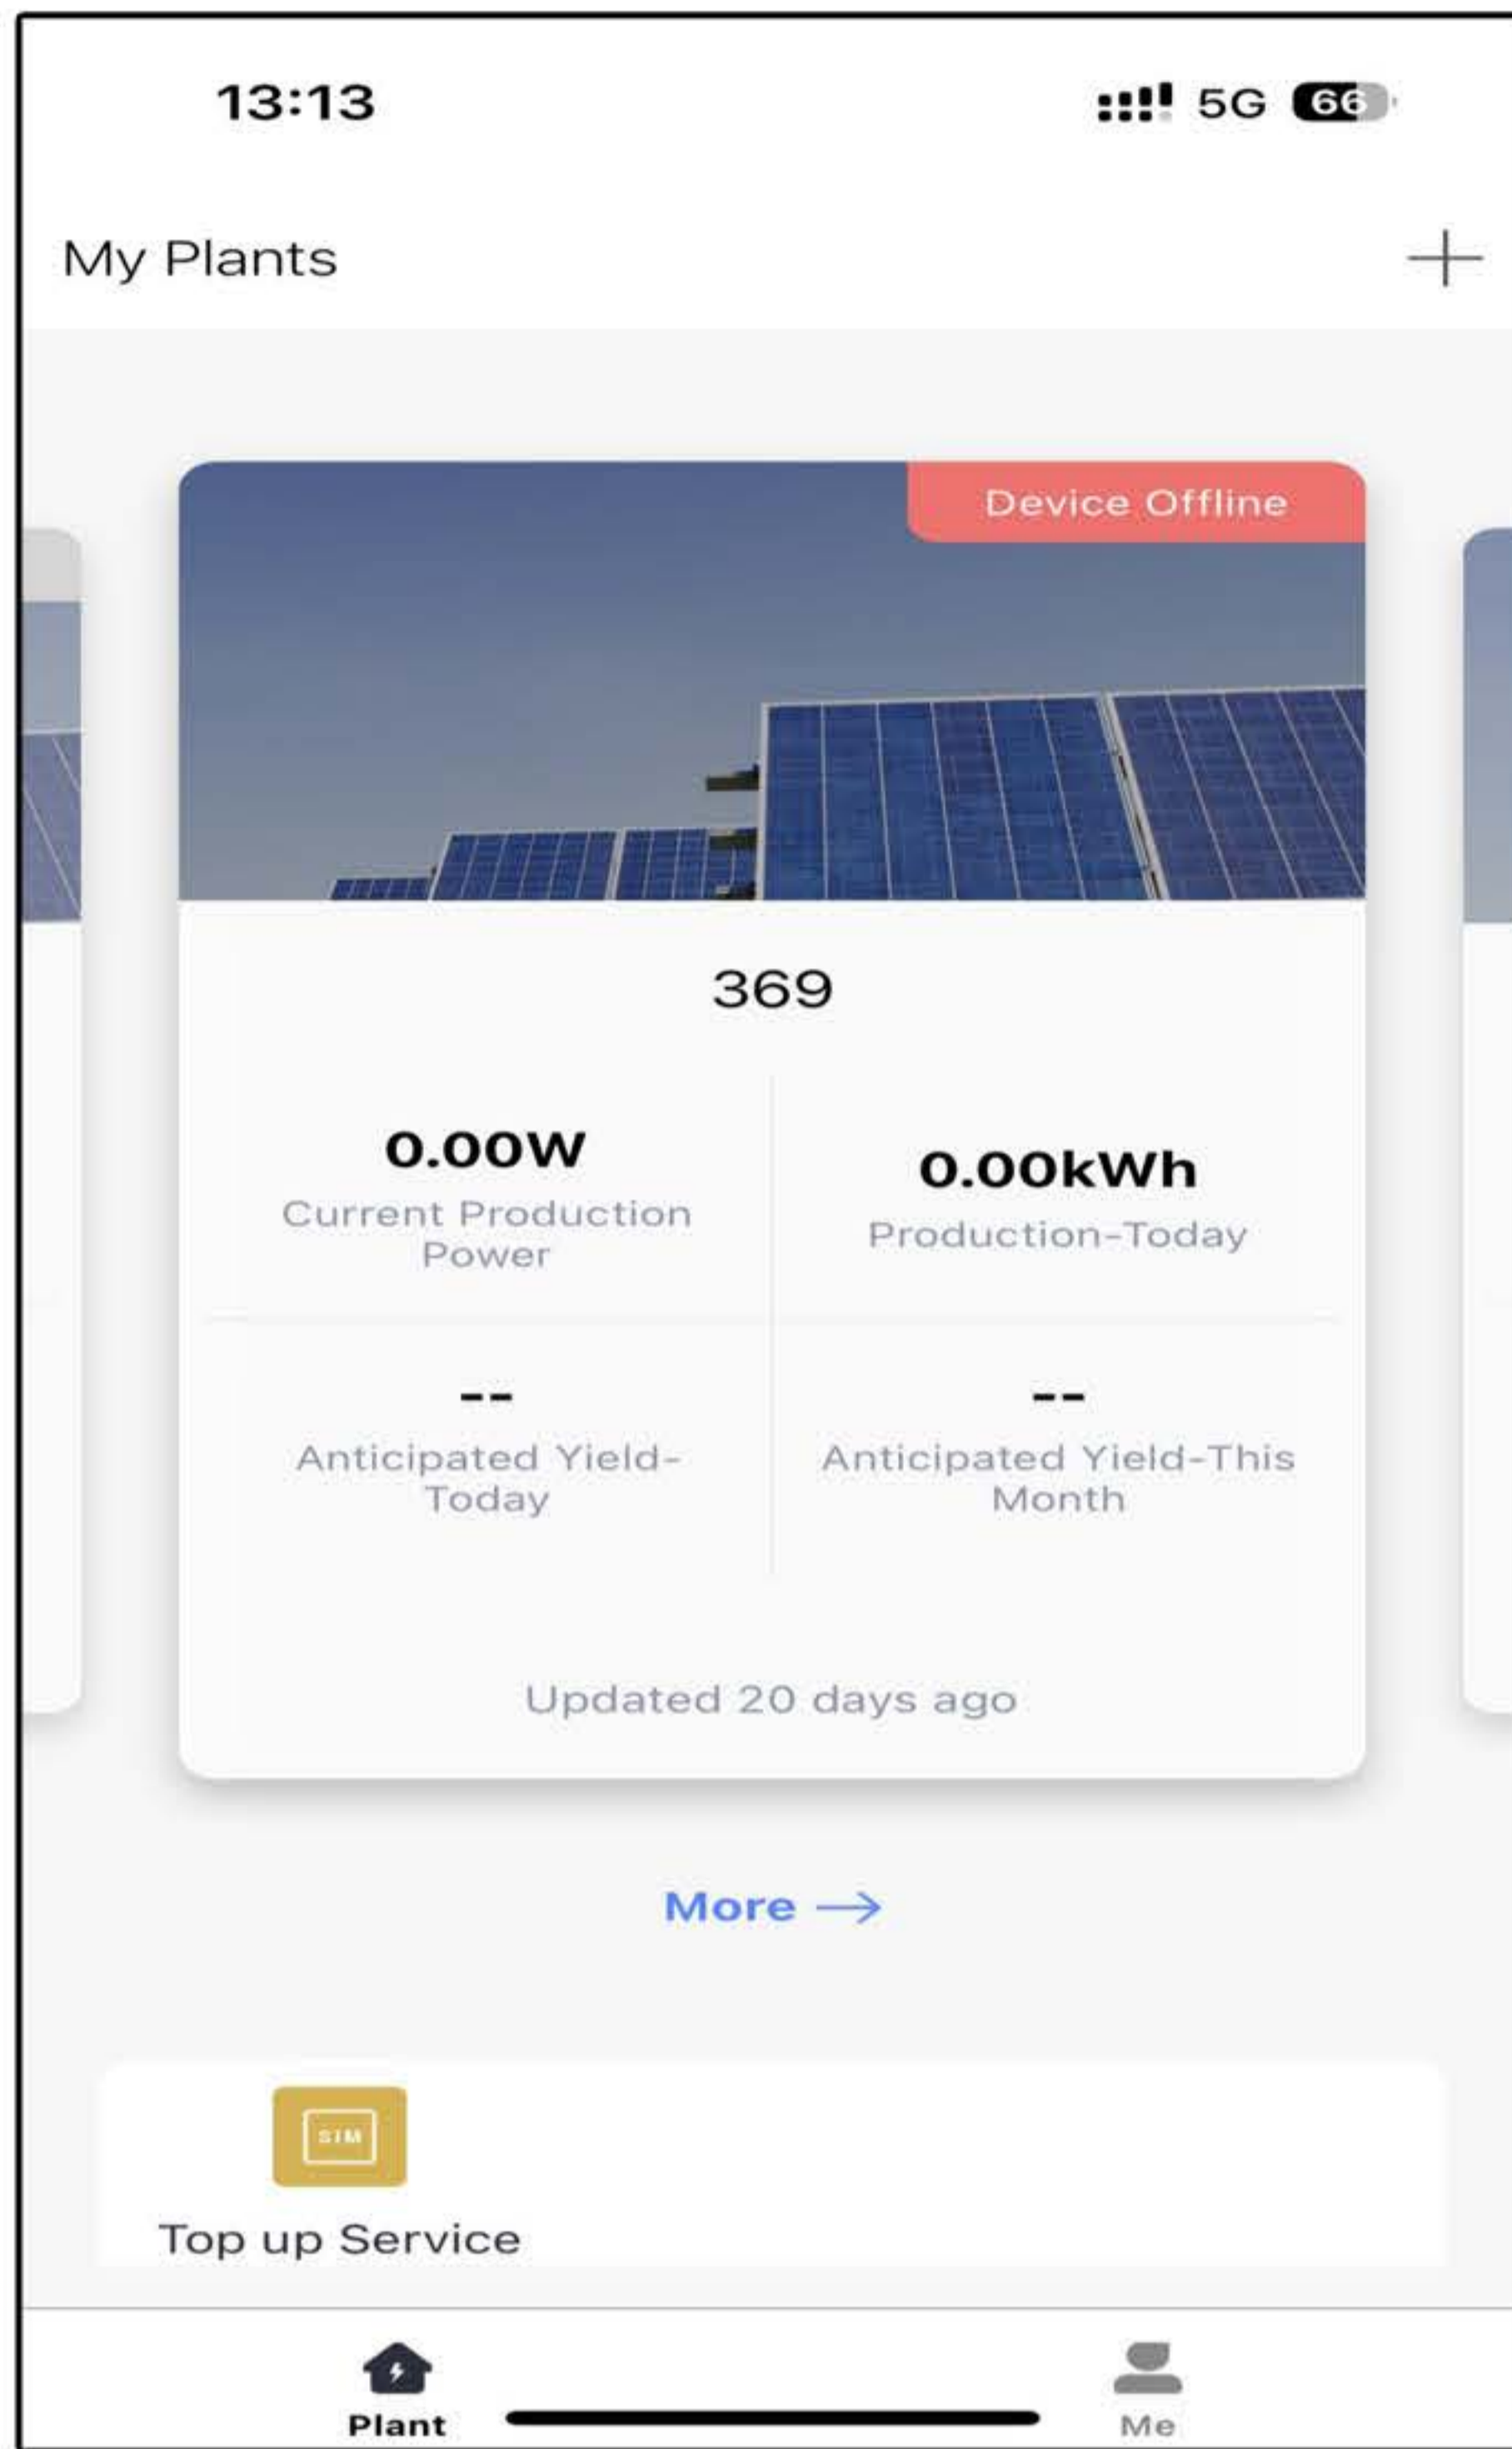


2: Klicken Sie auf den Button "Device".

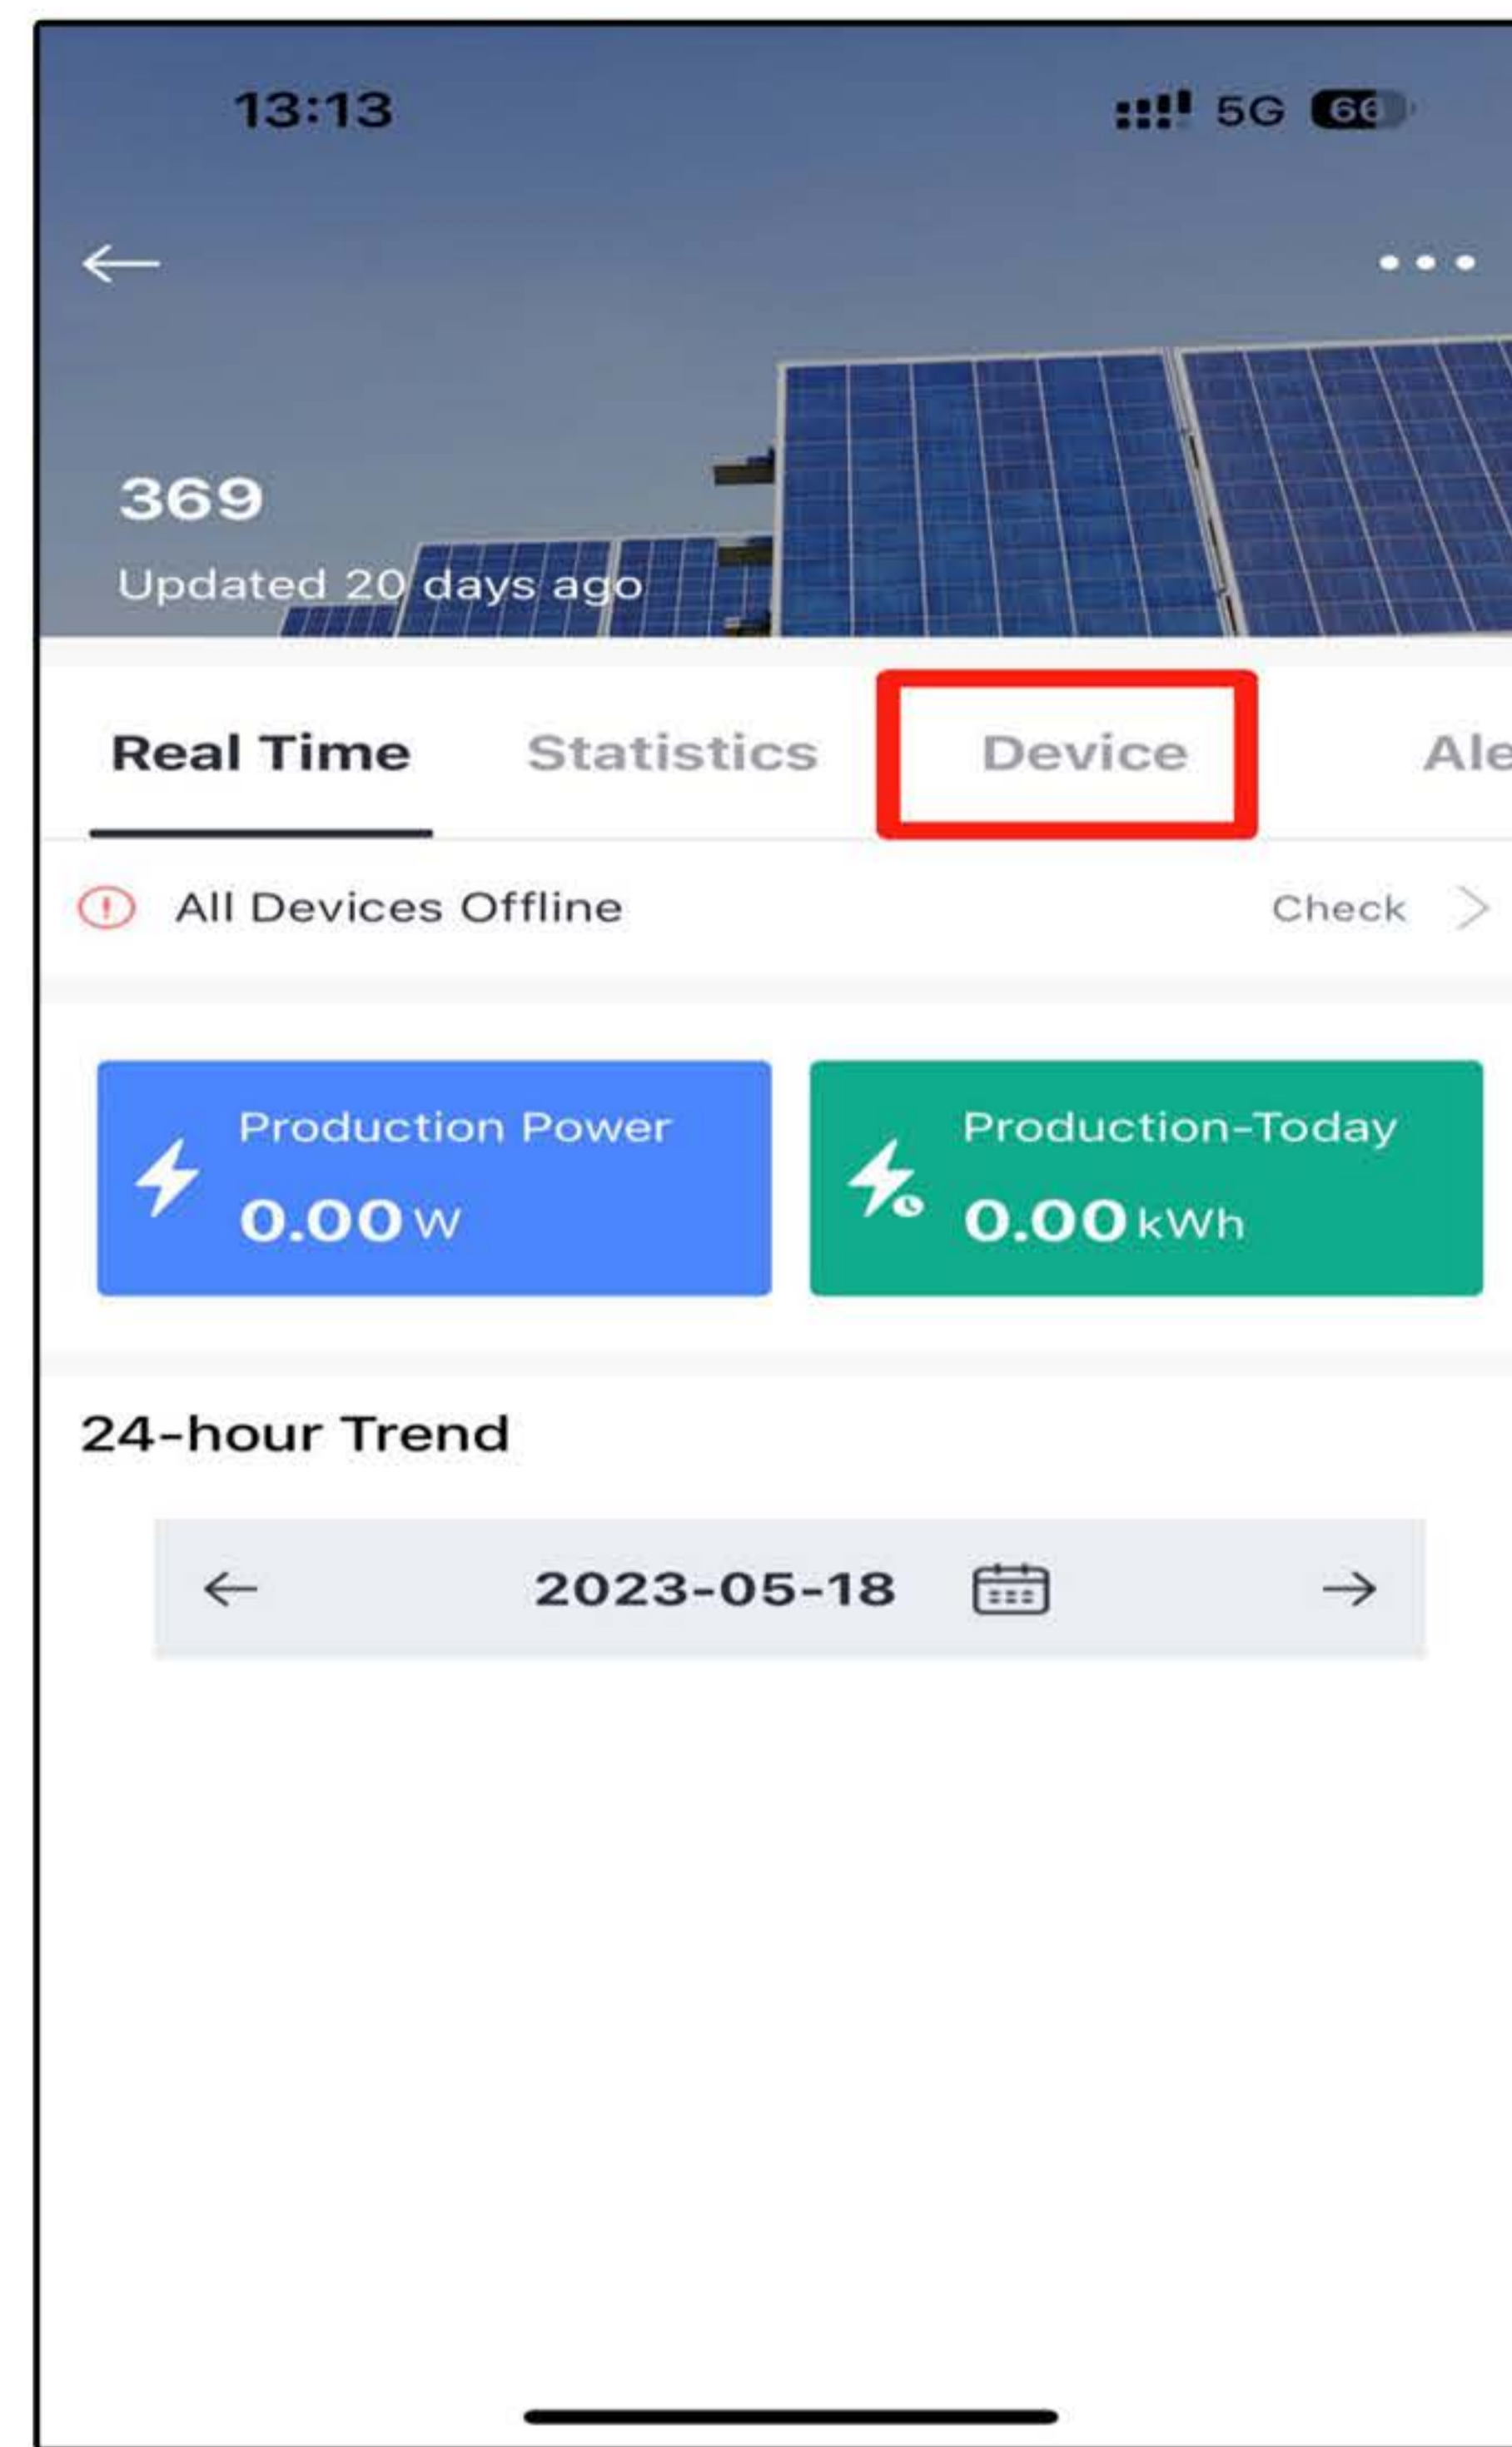


3: Nachdem Sie den Microinverter ausgewählt haben, klicken Sie auf "Remote Control".

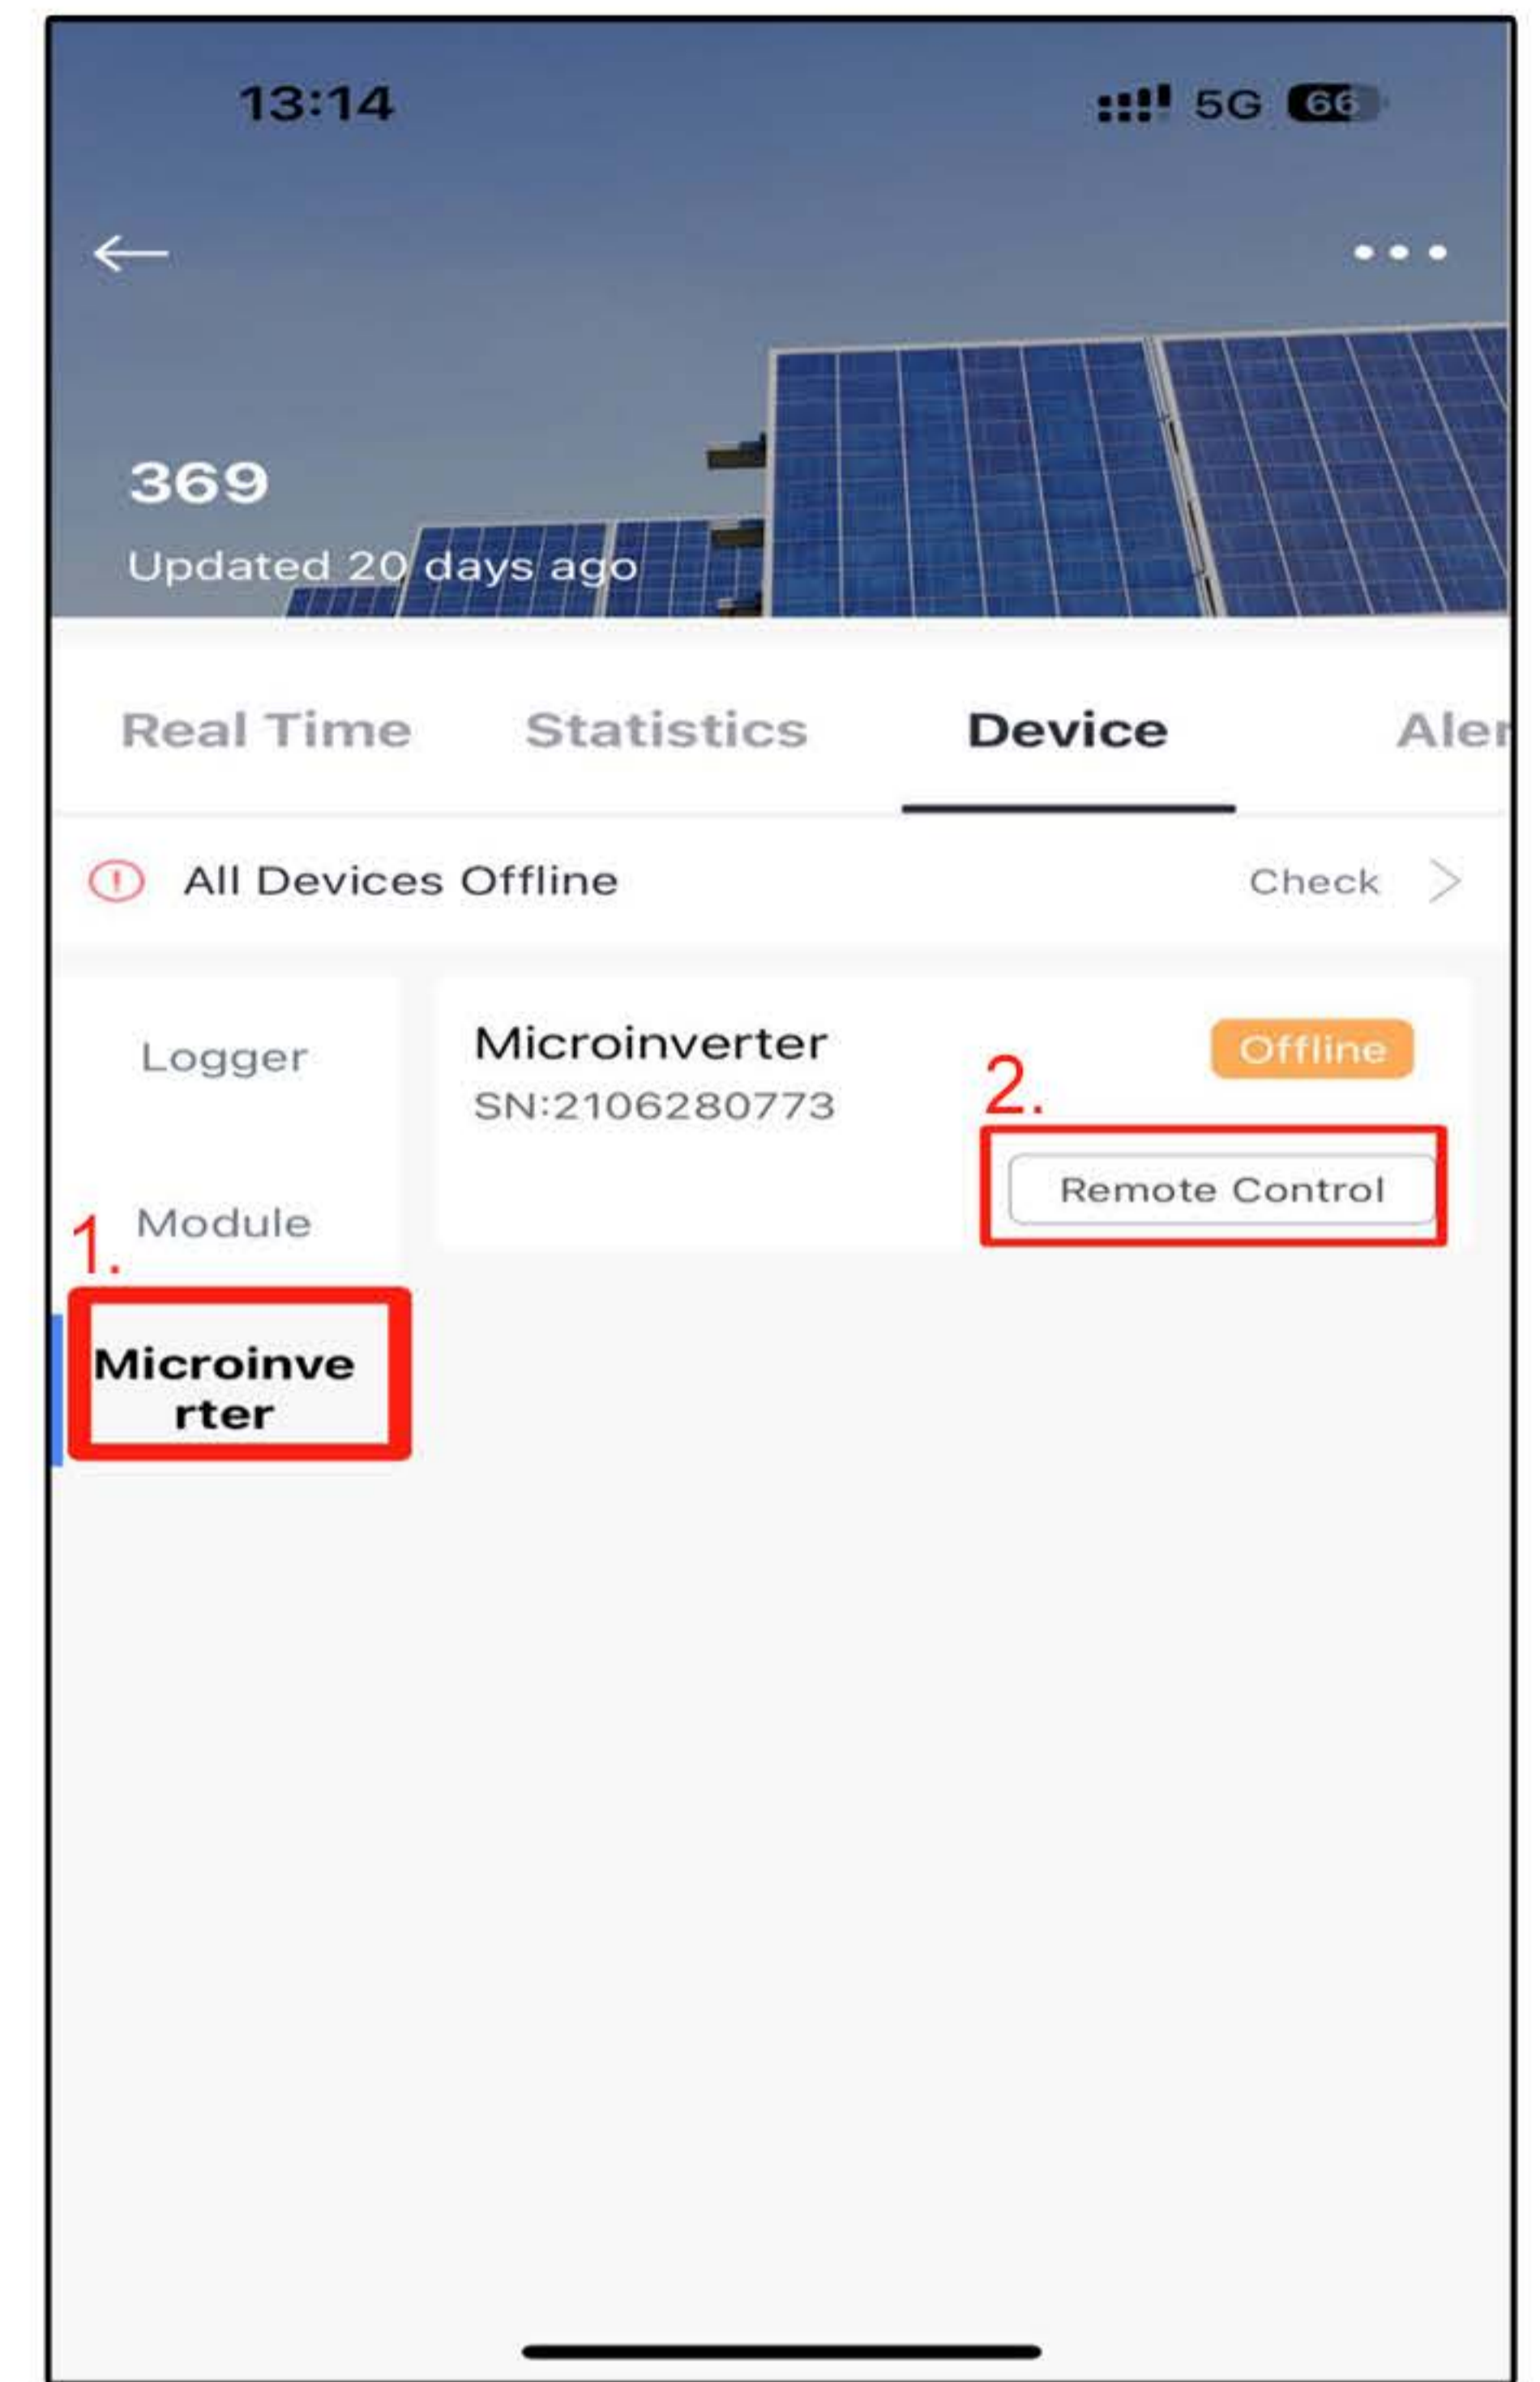

4: Wählen Sie die Schaltfläche "Command Name" aus.

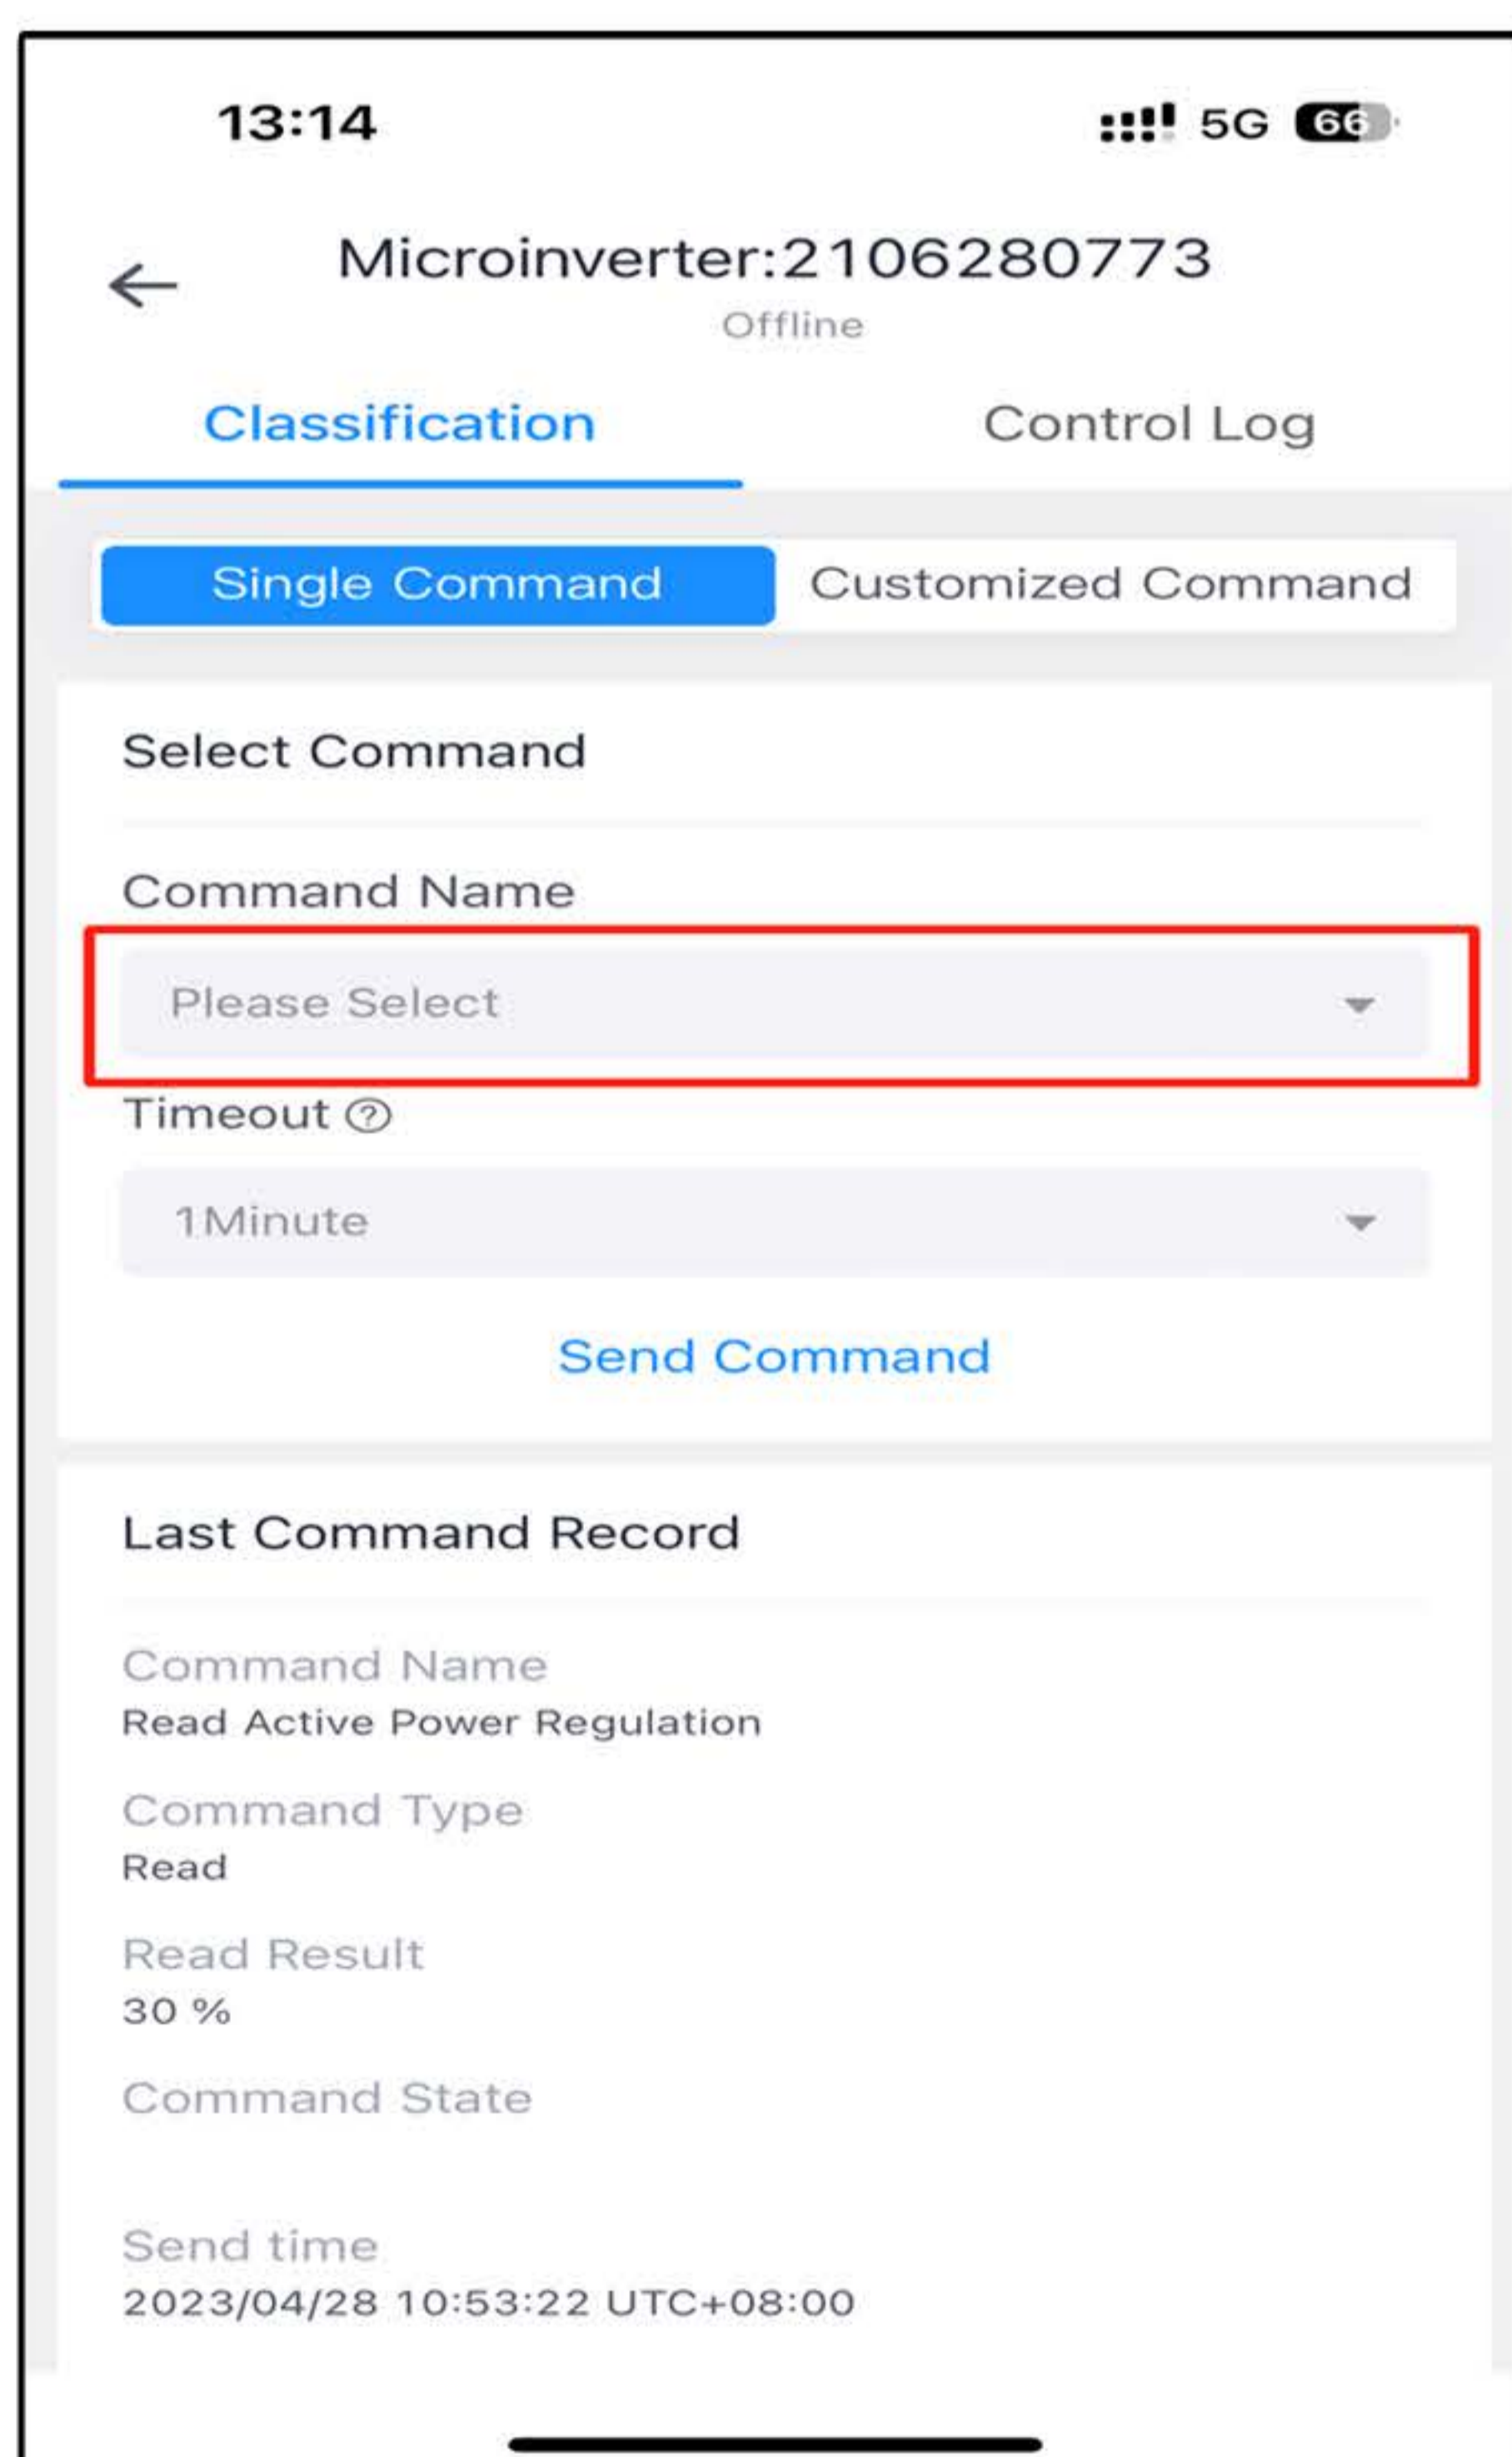

5: Wählen Sie "Set Read Active Power Regulation" aus der Dropdown-Liste und klicken Sie dann auf "Confirm".

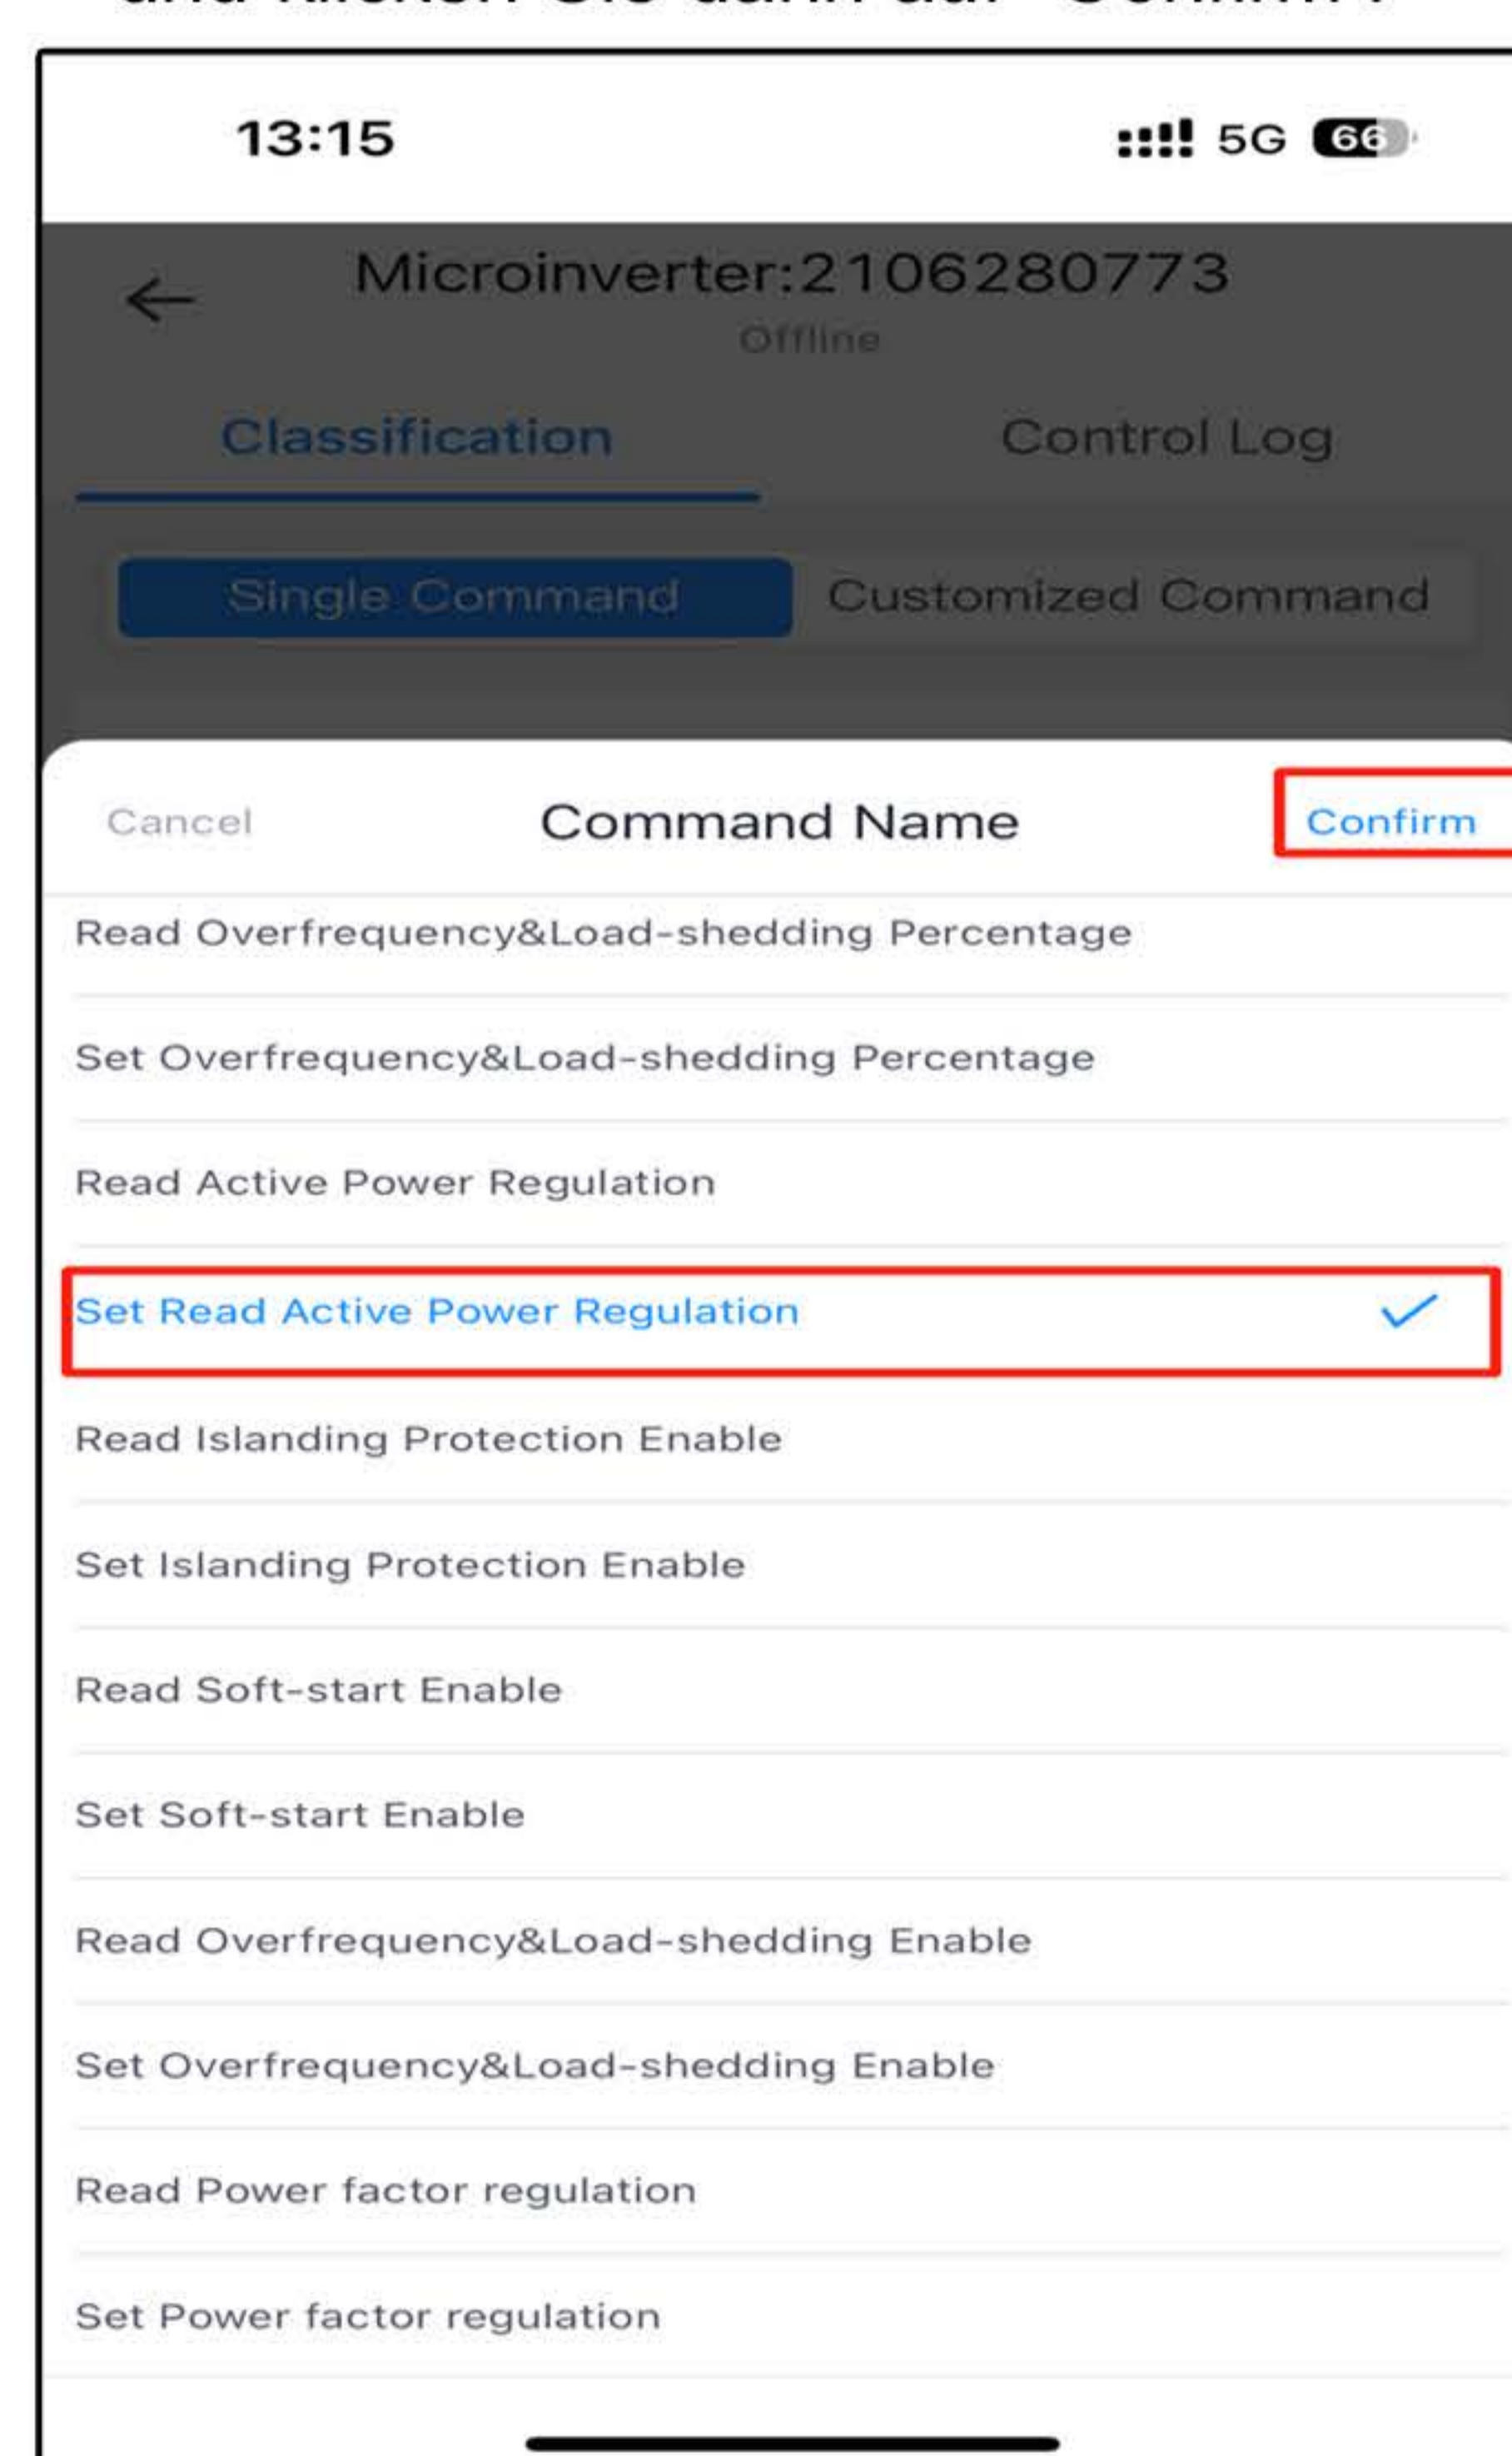

6: Tippen Sie 75% in das Eingabefeld ein und klicken Sie anschließend auf "Send Command".

